


INSTALLATIONSANLEITUNG

JÜRS

JMF-M3

SCHMUTZFÄNGER - TESLA MODEL 3

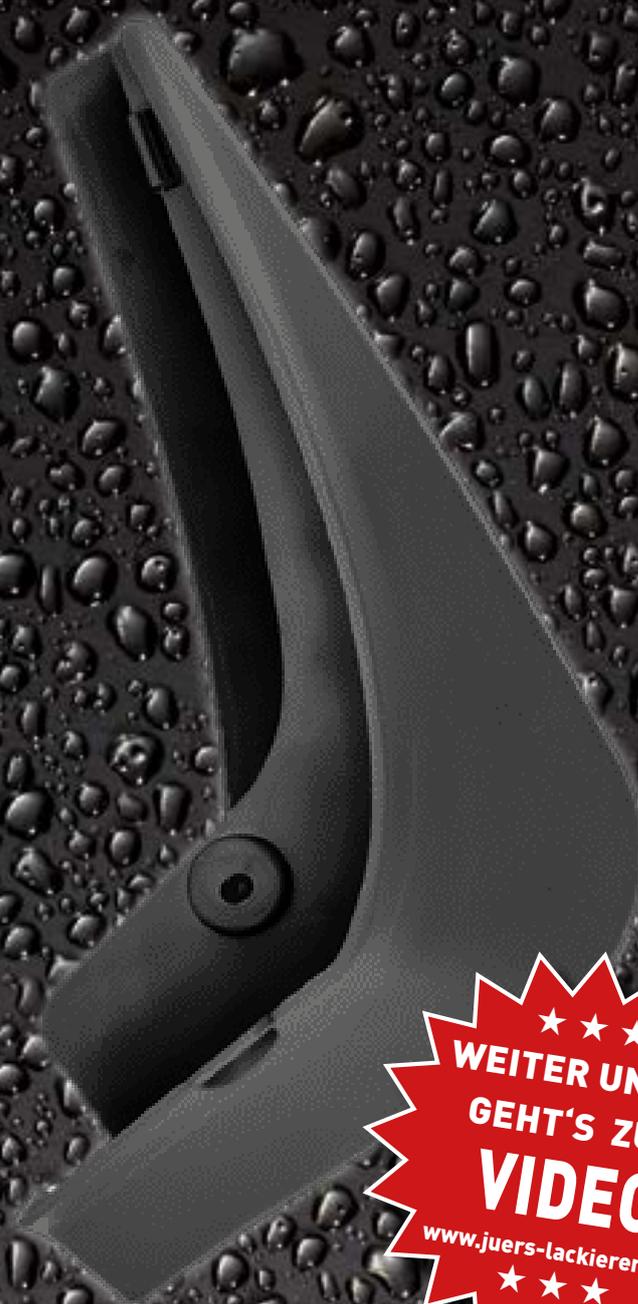

Schmutzfänger für das Tesla Model 3 - Installationsanleitung

PRODUKTDDETAILS

- ■ ■ Perfekt passgenau für dein Model 3
- ■ ■ Optimaler Schutz vor Verunreinigungen
- ■ ■ Unterstützt den Langzeitschutz vor Durchrostung
- ■ ■ präzisionsgeschnittener Schutzfolie, die den Lack unter deinem Schmutzfänger schützt

Entdecke unsere hochwertigen Schmutzfänger für dein Tesla Model 3 und erlebe einen neuen Grad an Schutz und Stil. Unsere Schmutzfänger sind speziell entwickelt, um deinem Fahrzeug einen verbesserten Schutz vor Schmutz, Schlamm und Steinschlag zu bieten. Langfristig verhinderst du mit unseren Mud Flaps sogar die Durchrostung, die sich durch angesammelte Schmutzsedimente hinter der Verkleidung schleichend ausbreitet.

- ■ ■ Einfache Montage ohne Bohren
- ■ ■ Lieferumfang: 4 Stück Mud Flaps.
Jeweils ein Flap pro Radlauf (2 Stück vorn, 2 Stück hinten) + 4 Stück Lackschutzfolie + ein Set Klipse

Ein herausragender Vorteil unserer Schmutzfänger ist ihr engerer Sitz an der Karosserie im Vergleich zu anderen am Markt erhältlicher Mud Flaps. So liegen sie ca. 1cm enger an der Karosserie an als die Tesla Flaps und sorgen so für eine perfekte Passform und minimieren das Eindringen von Schmutz, Salz und Steinen an den Kotflügeln und Seitenschwellern. Dies trägt dazu bei, den Lack und die Karosserie deines Teslas in einem makellosen Zustand zu erhalten und teure Reparaturen zu vermeiden.

Installationsschritte

- ■ Schritt 1:
Reinigen Sie die Radhauschale von innen. Reinigen Sie die Stelle, an der der Schmutzfänger installiert werden soll.
- ■ Schritt 2:
Schaffen Sie großzügigen Platz zwischen Radkasten/Karosserie und Rad, indem Sie die vorderen Räder mit dem Lenkrad maximal nach links drehen.
- ■ Schritt 3:
Überprüfen Sie die Platzierung. Prüfen Sie die Markierung „RR“ oder „RL“ auf den Schmutzfängern:

RR: Rear Right (hinten rechts)
RL: Rear Left (hinten links)
FR: Front Right (vorne rechts)
FL: Front Left (vorne links)

- ■ Schritt 4:
Suchen Sie die vorhandenen Schrauben in den Radkästen, die seitens Tesla bereits für diese Erweiterungen vorbereitet worden. Entfernen Sie die Schrauben.
- ■ Schritt 5:
Platzieren Sie die Schmutzfänger passend zu den Bohrungen und markieren sie die Position ca. 1cm von der Schmutzfängern mit einem ablösbaren Klebestreifen.
- ■ Schritt 6:
Legen Sie den Fänger wieder beiseite und kleben Sie nun die Schutzfolie an die Position, die Sie gerade markiert haben.
- ■ Schritt 7:
Platzieren Sie nun die Schmutzfänger passend zu den Bohrungen und drehen Sie nun die neuen mitgelieferten Schrauben wieder ein und befestigen Sie hiermit die Schmutzfänger.
- ■ Schritt 8:
Ziehen Sie die Schrauben handfest an. Überprüfen Sie dabei immer wieder den genauen Sitz aller Bauteile.

Jürs GmbH - Der Collisionsspezialist
Leinweberstraße 1, 23556 Lübeck
Telefon 0451 89 22 18
Telefax 0451 89 666 15
E-Mail info@juers-lackiererei.de



Jürs GmbH
Tesla Body Protection



Juers.luebeck
teslabodyprotection




Jürs Lackiererei
Lübeck

JÜRS

DER COLLISIONSSPEZIALIST

Schmutzfänger für das Tesla Model 3 - Installationsanleitung

Lieferumfang

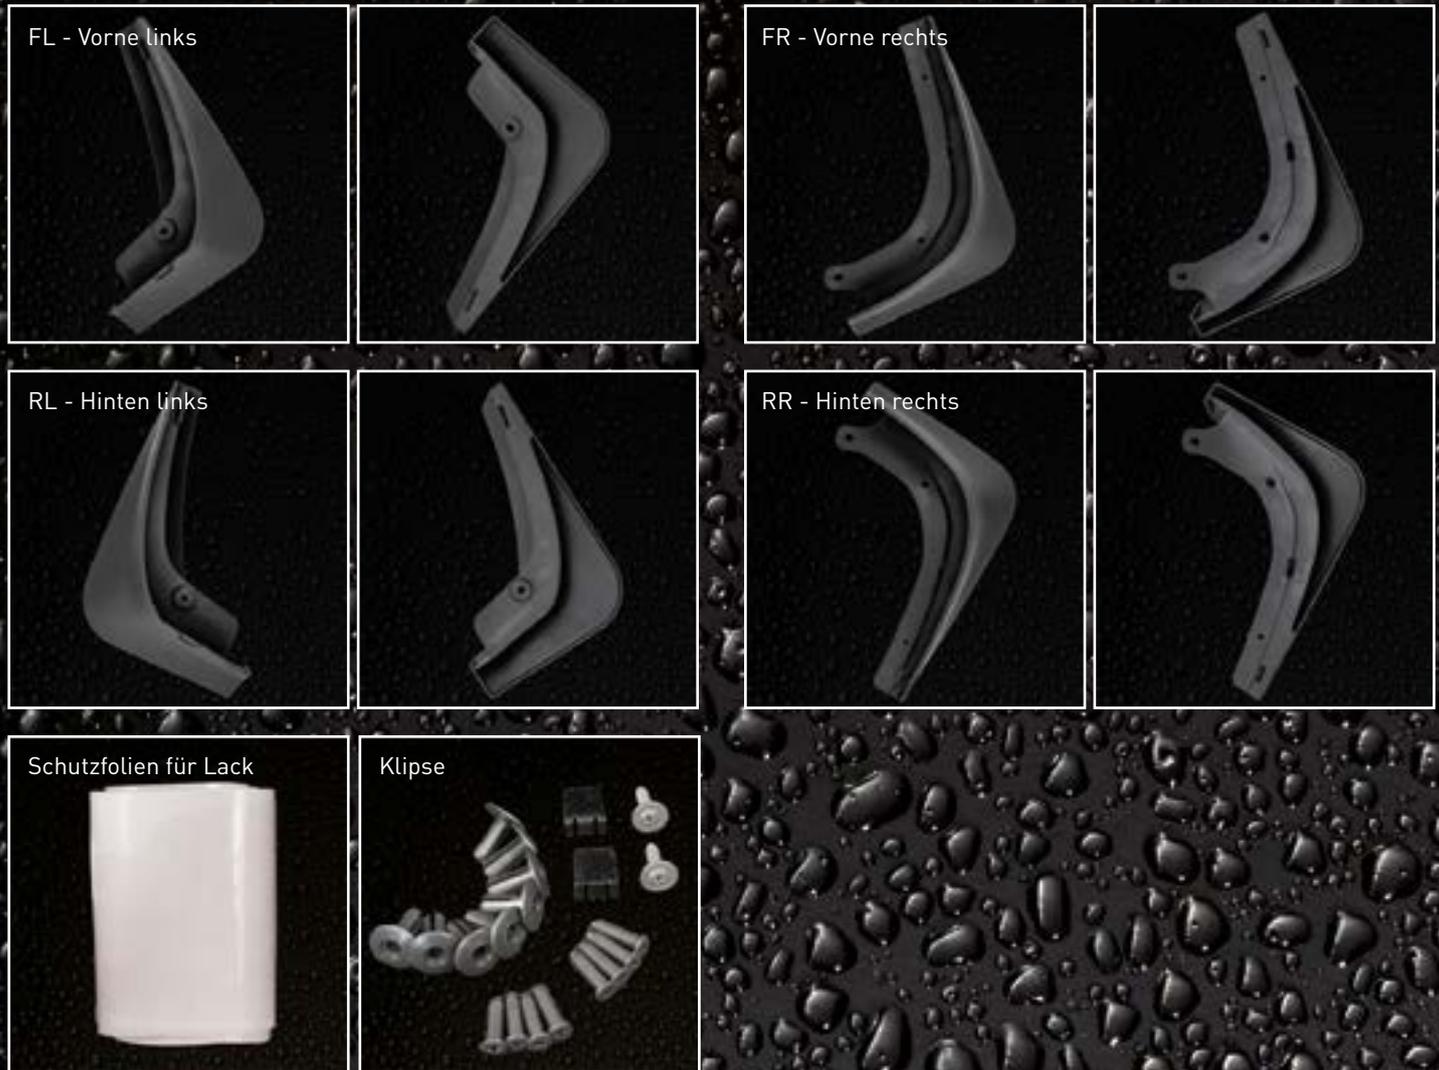

 Hier geht es zu unserem Installationsvideo an einem Model Y auf unserem YouTube-Kanal:



<https://bit.ly/3Q7xMUe>

Jürs GmbH - Der Collisionsspezialist
Leinweberstraße 1, 23556 Lübeck
Telefon 0451 89 22 18
Telefax 0451 89 666 15
E-Mail info@juers-lackiererei.de



Jürs GmbH
Tesla Body Protection



Juers.luebeck
teslabodyprotection



Jürs Lackiererei
Lübeck

JÜRS

DER COLLISIONSSPEZIALIST